


GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE **STAN**

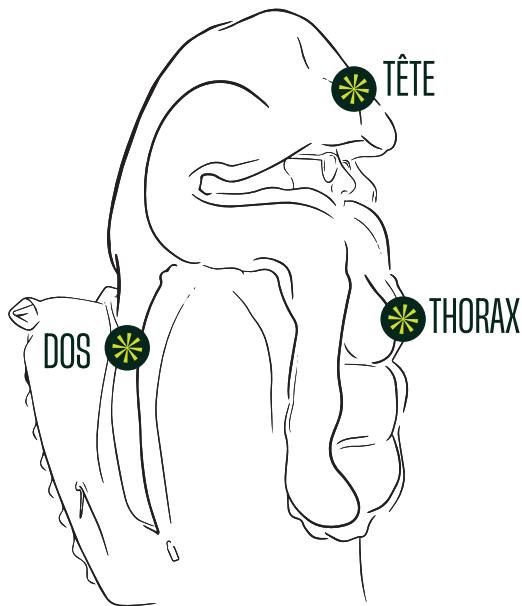

 **MERCI !**

Bonjour

On est ravis de vous compter parmi les testeurs du sac à dos airbag STAN et on a hâte de concrétiser ce projet grâce à vous !

Pour tester **STAN**, rien de plus simple : portez-le sur vos trajets quotidiens et vous serez protégé !
En cas de chute ou de gonflage du sac à dos airbag, contactez-nous !

Sans vouloir « vous prendre la tête », n'hésitez pas à partager des photos de vous et STAN sur les réseaux sociaux :



@stan_airbag



Stan by In&motion


ACTIVEZ STAN EN 3 ETAPES

Le sac à dos airbag STAN est composé de plusieurs éléments listés ci-dessous et nécessaires à son bon fonctionnement :

Sac à dos airbag est composé de 2 parties :


Une partie dans laquelle vous pouvez transporter vos affaires

Une partie contenant la poche airbag,
l'infator (générateur de gaz) et la In&box

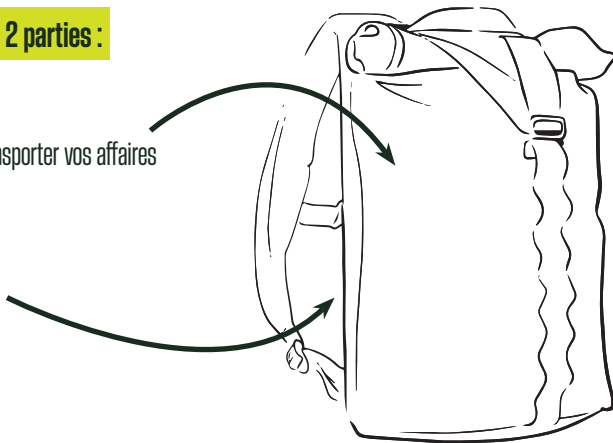


Câble USB-C

de chargement du sac



Chargeur

(non fourni)

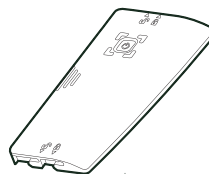


In&box :

boîtier électronique qui contient la
technologie In&motion.
(les capteurs et les algorithmes du
système airbag).


1. INSERTION DE LA IN&BOX DANS SON EMPLACEMENT

1. Posez le sac devant vous, bretelles contre vous et anse vers la droite

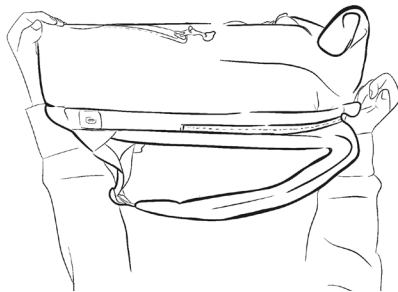


2. Allumez la In&box par un double clic rapide sur le bouton central.

La led « INFLATOR » s'allume en rouge.

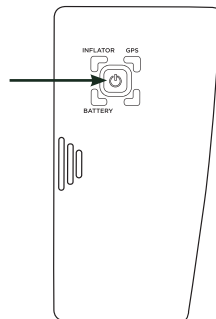

3. Ouvrez le zip jusqu'au début du virage

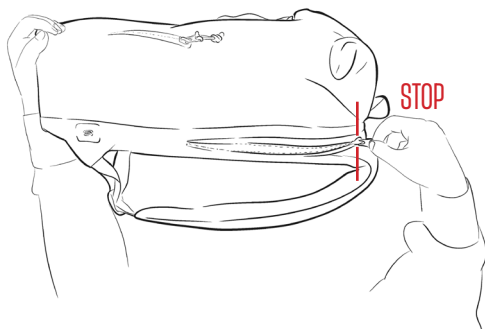




4. Glissez votre main entre la poche airbag (tissu blanc)

Vous devez avoir une partie de la poche contre le dessus de votre main et une contre votre paume




ATTENTION : Ne modifiez pas le pliage de la poche qui se trouve au-dessus de votre main.

5. Levez vers vous la poche airbag qui se trouve sous votre main.

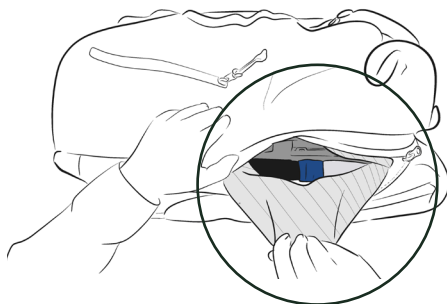


6. Observez à l'intérieur :

- Partie rectangulaire grise : emplacement dans lequel vous devez insérer la In&box
- Tube noir : inflator

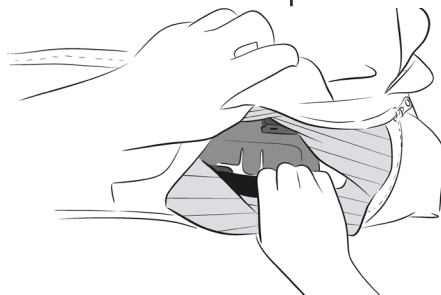


ATTENTION : Avant d'insérer la In&box, veillez à ce qu'aucun câble ou aucune partie de la poche airbag ne gêne son insertion.

7. Insérez la In&box dans le sens indiqué sur le schéma ci-dessous :

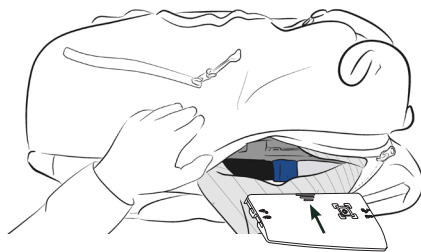

En soulevant légèrement l'inflator, posez la In&box à plat dans son emplacement.


8. Poussez la In&box dans son emplacement pour la fixer.

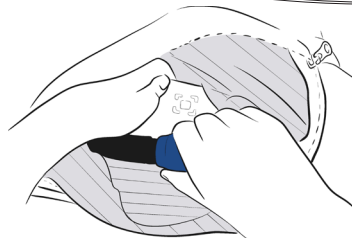


9. Vérifiez que la In&box :

- est bien à plat dans son emplacement et qu'elle ne dépasse pas (en hauteur)
- est bien maintenue contre la cale et qu'elle ne bouge pas de haut en bas et de droite à gauche.


La led « INFLATOR » doit s'allumer en vert, cela signifie que l'insertion de la In&box a été correctement effectuée.

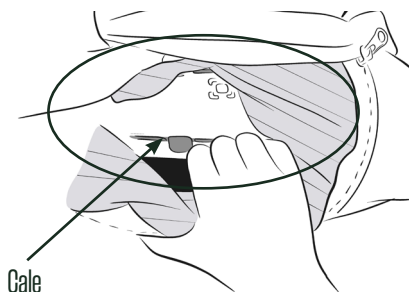

10. Repositionnez à plat la poche airbag levée plus tôt par-dessus l'inflator.

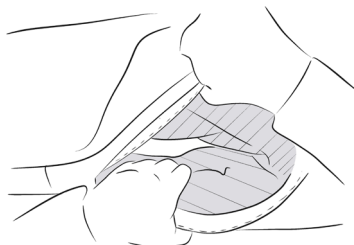

11. Fermez le zip jusqu'en bas et insérant le curseur dans son logement textile.

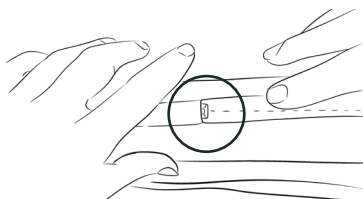

2. Activation du système airbag

1. Posez le sac sur une surface plane.

2. Téléchargez l'application mobile « My In&box » disponible sur App Store ou Google Play. L'application « My In&box » permet de visualiser les informations relatives à votre système (niveau de batterie, connexion du système, etc.)

3. Ouvrez l'application et connectez-vous en entrant les éléments suivants :

Email : les 8 chiffres de l'UID suivi de « @inemotion.com ».

L'UID se trouve sur l'étiquette située sur le côté du packaging de la In&box.

Par exemple : 63XXXXXX@inemotion.com

Mot de passe : inemotion74960

4. Démarrer la procédure d'appairage

5. Scannez le numéro de série indiqué sur l'étiquette blanche située à l'intérieur de votre sac à dos airbag STAN (dans la partie où vous rangerez vos affaires)

6. Scannez le QR code de l'étiquette située sur le côté du packaging de la In&box




7. Votre système est activé !


3. Réglage du sac à dos

1. Enfilez le sac à dos.

2. Réglez les bretelles : le haut du sac à dos doit être aligné avec le bas de votre nuque.

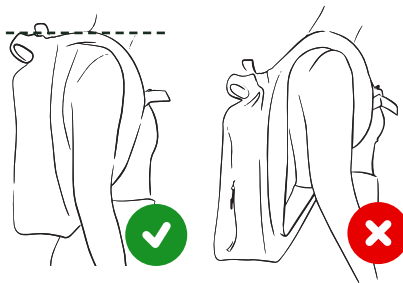


3. Fermez et ajustez la sangle ventrale : en tirant la sangle vers l'avant, il doit y avoir maximum **5cm** de distance entre celle-ci et votre ventre.

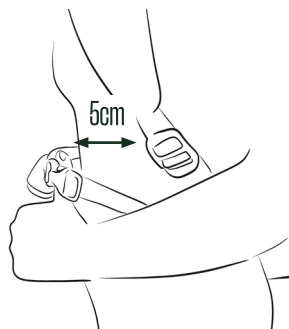

4. Fermez et ajustez la sangle pectorale.


En tirant la sangle vers l'avant, il doit y avoir maximum **8cm** de distance entre celle-ci et votre poitrine.

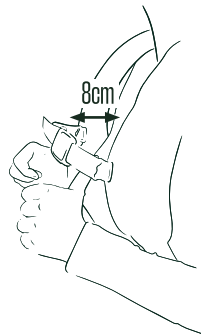


Le témoin lumineux situé sous la boucle doit s'allumer fixe pour vous indiquer que le système airbag est activé

TESTEZ !

Configuration du sac STAN en roulage (à vélo ou en trottinette)

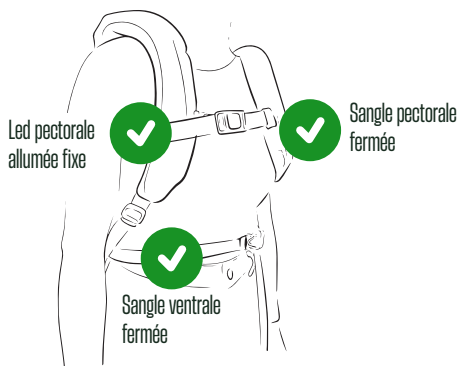

Configuration du sac STAN hors roulage (à pied, en métro, etc.)

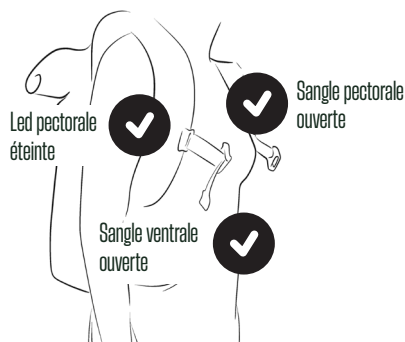


SIGNIFICATION DE LA LED PECTORALE

	LED allumée fixe		Airbag fonctionnel	
	LED fixe, 3 clignotements rapides		Système airbag fonctionnel : - de 3h d'autonomie restante Pensez à recharger votre sac	
	Clignotements rapides		Airbag non fonctionnel Contactez In&motion	
	LED éteinte		Système airbag éteint, non fonctionnel	

RECHARGEZ !

Chargez votre sac à dos airbag avec le câble USB-C fourni (une charge complète dure environ 3h).
Une fois chargé, l'autonomie de STAN est d'environ 25h !

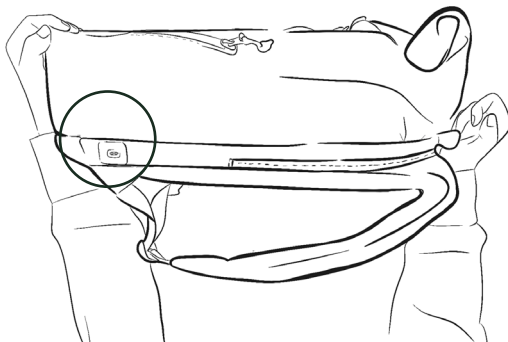

ATTENTION : le rechargement du sac à dos airbag STAN ne fonctionne actuellement pas avec un chargeur rapide (type Quick Charge ou USB Power Delivery). Veuillez à utiliser un chargeur USB universel 5V / 2A.

SIGNIFICATION DE LA LED PECTORALE SAC À DOS EN CHARGE (BRANCHÉ À UNE PRISE MURALE)

	Clignotements lents		En charge
	LED allumée fixe		Charge terminée



SYNCHRONISEZ VOS DONNEES

La synchronisation de votre In&box est une étape importante pour plusieurs raisons :

- Tout d'abord, les mises à jour disponibles seront automatiquement téléchargées sur votre In&box au début de la procédure de synchronisation. Les mises à jour peuvent aussi être téléchargées directement via l'application mobile.
- Elle permet aussi à nos équipes d'améliorer continuellement les algorithmes de détection grâce à la remontée des données de roulage.

Pour cela, dès la première utilisation uniquement, configurez votre point d'accès Wi-Fi grâce à l'application mobile « My In&box ».

- Prenez votre sac à dos
- Connectez-vous à l'application mobile « **My In&box** » :
- Rendez-vous dans l'onglet « **Paramètres** » en bas à droite de l'écran
- Dans la tuile « **Mon équipement** » cliquez sur « **In&box** »
- Dans la tuile « **Réseau Wi-Fi** » cliquez sur « **Ajouter** »
- Ajoutez votre point d'accès Wi-Fi : L'application va rechercher les points d'accès Wi-Fi à proximité. Sélectionnez le vôtre et entrez le mot de passe correspondant.
- Une fois configuré, votre sac à dos se synchronisera automatiquement en se connectant au point d'accès Wi-Fi dès lors que le sac sera en charge !

AVERTISSEMENTS

Le sac à dos airbag STAN a été conçu afin de protéger tous les cyclistes et trottinettistes, peu importe le type de vélo ou de trottinette (vélo à assistance électrique (VAE) ou trottinette électrique).

Le sac à dos airbag STAN est dédié à un usage en mobilité douce individuelle urbaine et périurbaine uniquement. Il ne doit pas être utilisé pour un usage sportif (VTT, enduro, vélo de route, etc.).

Ne pas oublier de désactiver le système airbag en ouvrant la boucle pectorale dans tout autre transport (à pied, en métro, etc.) ou lorsque le produit airbag n'est pas porté.

Le sac à dos airbag STAN peut être porté avec ou sans casque de vélo mais ne remplace pas le port du casque.

Le sac à dos airbag STAN peut être porté si votre vélo est équipé de sacoches latérales, panier à l'avant, cargo avant, remorques, vélo attelé, etc.)

Aucun vêtement ne doit être porté par-dessus le sac à dos airbag STAN (par exemple : cape/poncho de pluie). Cela pourrait perturber le déploiement de l'airbag.

Le sac à dos airbag STAN ne doit en aucun cas être porté si vous transportez des bagages ou un passager à l'arrière afin d'éviter tout risque de blessure (par exemple : un enfant sur un siège bébé/cargo). Cela pourrait également perturber le déploiement de l'airbag.

Le sac à dos airbag STAN ne doit pas être porté si votre vélo est équipé d'une protection de pluie (parapluie de vélo, pare-brise, bulle, etc.) qui pourrait perturber le déploiement de l'airbag.

Afin de garantir un déploiement optimal, la charge du sac à dos airbag STAN ne doit pas excéder 7kg.

STAN

BY inemotion
A I R B A G